

# KOSTKA®



KOSTKA FOOTSTEP

Návod 1940

# FOOTSTEP

**OBSAH BALENÍ:** 1x Footstep, 1x Držák na nášlap, Jistící plech, 2x šroub M6.

**CONTAIN:** 1x Footstep, 1x holder for footboard, metal sheet, 2x bolt M6.



**CZ** Ze spodní strany nášlapu vsuňte držák **3**.

**EN** Insert the holder **3** from the bottom part of the footboard.



**CZ** Z vrchní strany nášlapu přiložte jistící plech **4**.

**EN** Put the metal sheet **4** on the upper side of the footboard.



**CZ** Vložte šrouby **5** do připravených otvorů a lehce dotáhněte.

**EN** Insert the bolts **5** through the holes in the metal sheet and holder and tighten up the bolts.



**CZ** Nasuňte footstep **6** na držák na nášlapu.

**EN** Put the footstep **6** on the attached footstep holder.



**CZ** Upravte polohu držáku na nášlapu tak, aby mezera mezi footstepem a rámovou tyčí koloběžky byla cca 1 milimetr.

**EN** Adjust the footstep holder position. The space between the footstep and frame should be around 1 millimeter.




**CZ** Dotáhněte šrouby 5, zkontrolujte mezeru a případně znovu doladíte.

**EN** Tighten up the bolts 5, check out the space between footstep. Readjust if necessary.

# DRŽÁK FOOTSTEPU NA ŘIDÍTKA - FOOTSTEP HANDLEBAR HOLDER

**OBSAH BALENÍ:** 1x Držák na představec, 1x šroub M5, 1x podložka.

**CONTAIN:** 1x Holder for stem, 1x bolt M5, 1x washer.

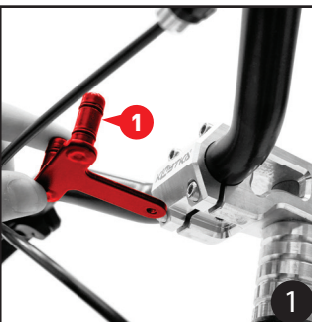


**CZ** Vložte držák **1** do drážky na spodní straně představce.

**EN** Insert the holder **1** into the groove at the bottom side of the stem.



**CZ** Upevněte držák pomocí šroubu **2** s podložkou SCHNORR.

**EN** Secure the holder with bolt **2** with SCHNORR washer on it.

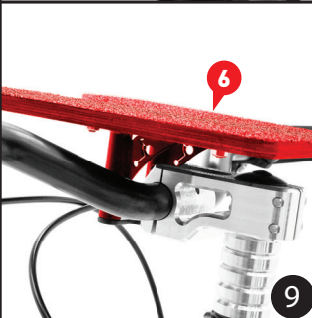

**CZ** Pro pohodlnější jízdu bez dítěte lze footstep **6** umístit na držák na řídítka.

**EN** For comfortable ride without child you can attach the footstep **6** on the stem.